




△□ MANUEL D'UTILISATION / INSTRUCTION MANUAL

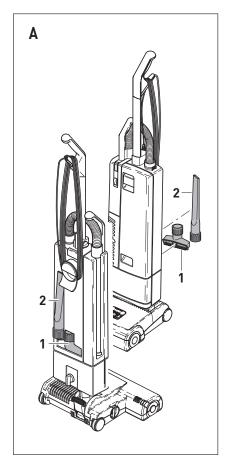

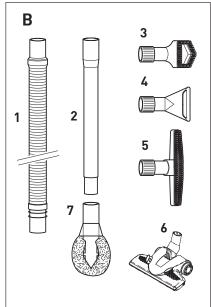

A selection of attachments is available as a kit

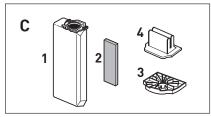

A Accessoires

- 1491 Brosse fauteuil
- 2 1092 Buse biseau

B Accessoires en option

- I 1495 Flexible rallonge
- 2 1084 Tube plastique 50 cm
- 3 1094 Brosse poussière
- 4 1090 Brosse tenture murale 5 1325 Buse fauteuil GM
- 6 7290dg Buse combinée
- 7 1496 Buse radiateur

C Filtre

- 5093 Sac poussière1878 Filtre sortie d'air
- 2 1878 Filtre sortie d'a 3 1825 Filtre moteur
- 4 1875 Micro Filtre moteur

A Attachments

- 1 1491 Upholstery Nozzle
- 2 1092 Crevice Nozzle

B Optional Attachments

- 1495 Extension Hose
- 2 1084 Straight Tube
- 3 1094 Dusting Brush
- 4 1090 Upholstery Nozzle, special
- 5 1325 Wall- and Floor Brush
- 6 7290dg Combination Nozzle
- 7 1496 Radiator Brush

C Service Parts

- 1 5093 Paper Bag
- 2 1878 Exhaust Filter
- 3 1825 Vacuum Motor Filter
- 1875 Micro Filter

Détails techniques

Aspirateur:

Technical Details

Vacuum Motor 1000 Watt max 1300 Watt Suction 230 mbar (2350 mm WS) Air Flow 52 l/s Filter Bag 5,0 litres, 3-layer Brush motor 200 Watt Working width 460 mm Brush strip replaceable Brush drive non slip drive belt with electronic overload protection Height 1225 mm Width 460 mm Weight 9,3 kg Vibration level <= 2,5 m/s² Sound pressure level 69 dB(A) Protection double insulated	Vacuum Cleaner:	
	Vacuum Motor	1300 Watt230 mbar (2350 mm WS)52 l/s5,0 litres, 3-layer200 Watt460 mmreplaceablenon slip drive belt with electronic overload protection1225 mm460 mm9,3 kg= 2,5 m/s²69 dB(A)

Manuel d'utilisation



Merci de lire attentivement les instructions et les consignes d'entretien avant toute utilisation

Consignes de sécurité

Conservez bien ce manuel d'instructions. Si vous prêtez votre aspirateur à un tiers, n'oubliez pas de lui transmettre également ce manuel car l'utilisation qui pourrait en être faite engagerait votre responsabilité. Le fabricant n'étant en aucun cas responsable des dommages que pourraient entraîner une mauvaise utilisation de l'appareil ou l'inobservation des instructions.

Cet appareil est conçu pour un usage professionnel. Par exemple, dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins, les bureaux, les sociétés de location, etc.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans, par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore des personnes n'ayant pas les connaissances ou l'expérience requise. Cet appareil n'est pas un jouet, il ne doit donc pas être utilisé par des enfants sans surveillance.

- → Avant d'utiliser l'aspirateur, vérifiez que celui-ci n'a aucun dommage en particulier au niveau du câble d'alimentation.
- → Ne pas utiliser une machine endommagée.
- → Ne jamais toucher le rouleau de brosse lorsque l'aspirateur est en marche.
- → N'utilisez pas l'aspirateur sur les personnes ou les animaux.
- N'aspirez pas de matières dangereuses ou nuisibles.
- → Ne pas utiliser en présence de matières inflammables, explosives ou nocives (essence, vapeurs). L'aspirateur pourrait alors causer un incendie.
- → N'aspirez pas de matières chaudes telles que les cendres. Ne pas stocker à l'extérieur ou dans des conditions humides.
- → Veuillez à ce que les données inscrites sur l'étiquette de l'appareil correspondent à l'alimentation électrique.
- → Vérifiez régulièrement l'état du câble d'alimentation afin de prévenir tout dommage ou signes d'usure. Si le câble est endommagé il doit être obligatoirement remplacé par un câble fourni par le fabricant SEBO.
- → Ne pas passer sur le câble avec l'aspirateur.
- → Toujours éteindre et débrancher la machine quand elle n'est pas utilisée.
- → C'est un appareil électrique : ne pas exposer à un état liquide, à l'humidité ou à la chaleur.



Toujours éteindre et débrancher la machine avant d'entreprendre toute opération de maintenance. Toutes les réparations dans la période de garantie doivent être effectuées par un représentant SEBO.

Cet aspirateur ne doit être utilisé qu'avec des sacs poussière, des filtres et pièces de rechange SEBO. L'utilisation de pièces qui ne seraient pas de la marque SEBO pourrait modifier l'étendue et les causes de la garantie de l'appareil.

→ Utilisez uniquement des pièces SEBO.



Concernant les appareils usagés, suivez SVP les règles de votre autorité locale

Original instruction manual



Please read these instructions and also the Floor maintenance guide carefully before using the machine.

Safety Instructions

Please save these instructions. If you pass the machine to a third party, please pass these on as well. The use of the machine is at your own risk. The manufacturer / supplier is not liable for any injury or damage caused by incorrect usage of the machine.

This appliance is suitable for commercial use, e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and rental companies.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without strict supervision.

- → Before using the vacuum cleaner, always check for any signs of damage, especially to the mains cable. Do not use a damaged machine.
- → Do not touch the brush roller while the machine is plugged in.
- → Do not use on people or animals.
- → This machine must not be used for picking up hazardous or harmful dust.
- → Do not use in the presence of flammable, explosive or harmful materials and gases.
- → Do not pick up hot material, such as fire ash.
- → Use on dry surfaces only. Do not store outdoors or in damp conditions.
- → Ensure that the connection data on the data label (voltage and frequency) match the mains electricity supply.
- → Inspect the mains cable at regular intervals for damage or signs of wear. If the mains cable is damaged it must be replaced with a genuine SEBO part. For safety reasons this must be done by a SEBO service representative or an authorised Service technician.
- → Do not run over the cable. Do not over-stretch the cable.
- → Always turn off and unplug the machine when it is not
- → Electrical appliance, do not expose to liquid, moisture or heat




Always turn off and unplug the machine before undertaking any maintenance. All repairs within the guarantee period should be performed by an authorised SEBO service representative.

This machine should only be operated with genuine SEBO filter bags, filters and replacement parts. The use of non-genuine parts will waive the warranty for this product and could pose a serious safety risk.


→ Use only genuine SEBO Attachments.




For disposal of used appliances, please follow the advice of your local authority.

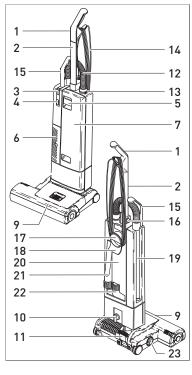

2 19 25 13 21 20 26 27

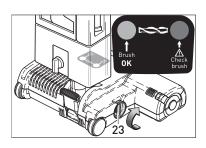

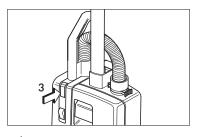

Aspiro-brosseur 470 COMFORT Carpet Vacuum

- Poignée
- 2 Tube métal
- 3 Indicateur de remplissage du sac
- 4 Interrupteur marche / arrêt
- 5 Verrou d'ouverture de couvercle
- Couvercle filtre sortie d'air
- Porte porte sac
- 9 Tête de brossage
- 10 Verrou de blocage
- 11 Pédale de pied
- 12 Flexible
- 13 Clip d'accroche
- 14 Câble électrique
- 15 Poignée du tube plastique
- 16 Blocage du tube
- 17 Poignée de portage
- 18 Enrouleur de câble
- 19 Tube plastique
- 20 Logement sac poussière
- 21 Buse biseau
- 22 Brosse fauteuil
- 23 Bouton de réglage de la tête

- Handle grip
- Handle assembly 2
- 3 Bag full indicator
- On / Off switch
- Cover release latch
- Exhaust filter cover
- Front cover
- Power head
- 10 Locking catch
- 11 Foot pedal
- 12 Hose
- Retaining ring 13
- 14 Cable
- 15 Attachment tube handle
- Handle catch 17
- Carrying handle 18 Cable hook
- 19 Attachment tube
- 20 Dust bag housing
- 21 Crevice nozzle
- 22 Upholstery nozzle
- 23 Pile adjustment knob

Assemblage

Posez la tête de brossage (9) sur le sol avec les articulations (26) et (27) en position verticale. Présentez verticalement la partie aspiration (20) et l'insérez sur la tête de brossage (9). Le levier de blocage (10) doit être sur la gauche pendant l'opération. Ramenez le levier de blocage (10) en position verticale pour bloquer l'ensemble. Montez le manche (2) sur la partie aspirante et bloquez (16).

Mettre le tube (19) en position sur le côté de l'appareil.

Introduire le tube flexible (12) côté blanc dans le plastique (19) côté noir dans l'embouchure (25). Pour sortir le flexible, débloquez en appuyant sur le clip (13).

Assembling the vacuum cleaner

Put the power head (9) on the floor with swivel neck (26) and support lever (27) upright. Turn the locking catch (10) on the filter bag housing (20) to the left and place it carefully on the swivel neck and the support lever. Then turn the locking

To lock the handle turn the handle catch (16) at the handle joint of the filter bag housing (20) forward, then slide the handle assembly (2) in as far as possible and lock it with the handle catch. Insert the attachment tube (19) into its storage position on the side of the machine. The attachment tube handle (15) must be placed on the projection (24). Slide the proper end of the hose into the tube (19). To connect the hose with the filter bag housing insert the black hose end into the connecting tube (25) and slide it in completely. To unlock the hose press the retaining ring (13) at the projecting sections.

Contrôleur de brosse

Les voyants lumineux électroniques placés sur la tête de brosse contrôlent le positionnement de la brosse.

Lumière verte : brosse tournant correctement et bien réglée. Lumière verte et rouge : Réglez la brosse en tournant le bouton de réglage (23) vers le chiffre inférieur. Si la lumière est encore rouge à la position 1, la barrette de brosse est usée et il faut la changer.

Lumière rouge : la brosse est bloquée et ne tourne pas. Árrêtez les moteurs et procédez à un contrôle qui est souvent un simple nettoyage.

Indicateur de remplissage du sac

Si la lampe de tension (3) s'allume, vérifiez : a) que le sac poussière ne soit pas plein?

b) qu'il n'y a rien de coincé dans les tuyaux ou dans la tête de brossage?

Brush controller

The electronic brush controller monitors the operation of the brush.

Green light: brush set correctly and running. Green and red light: Brush too high. Adjust the brush setting by turning the pile adjustment knob(23) to a lower number.

If the green and red light are still on at position number one the brush strips is worn out and must be replaced.


Red light blinking: The brush is blocked and is not turning. Switch machine off, unplug from the socket and clear the blockage.


Bag full indicator


If warning light (3) comes on check:


a) Is the dust bag full?


b) Is there a blockage in the hose or power head?

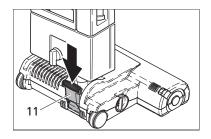


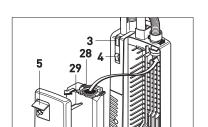


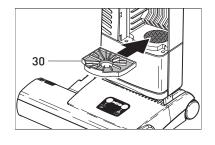

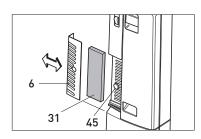

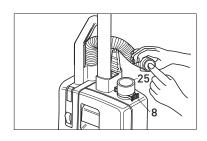

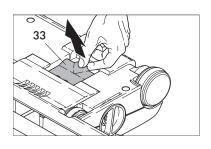

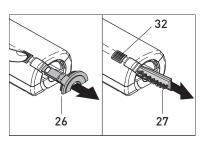

Position de travail

Pour mettre en position et en marche, appuyez sur la pédale (11).

Tête de brossage

La tête de brossage démarre automatiquement lorsque l'interrupteur (4) est allumé et l'appareil s'incline lorsque vous appuyez sur la pédale (11).

Maintenance

Changement du sac poussière

Si la lampe rouge (3) s'allume, changez le sac poussière. Pour ce faire, tirez le verrou d'ouverture (5), la porte avec le sac se détache. Faire glisser la bague (28) en plastique verte du sac de son rail (29) vers l'extérieur (pincez les 2 extrémités du sac). Changez le sac en faisant glisser la nouvelle bague verte au fond du rail. Refermez le couvercle et verrouillez en poussant le verrou.

Changement du filtre moteur

Le filtre moteur (30) (réf. 1825) doit être changé après l'utilisation de 20 sacs maximum. Pour une filtration plus importante, vous pouvez le remplacer par le micro-filtre « hospital grade » (réf.1875)

Changement du filtre sortie d'air

Changez le filtre de sortie d'air (31) (réf. 1878) en même temps que le filtre moteur (30). Pressez le bouton et tirez le couvercle du filtre (6).

Ne jamais faire fonctionner l'appareil si les filtres ne sont pas montés.

Débouchage

Les bouchons dans le tuyau peuvent être enlever en pressant le clip (8) et en tirant sur le flexible. Vérifiez les deux extrémités du flexible. Si il n'y a pas de bouchon visible, replacez le flexible dans le mauvais sens dans le raccordement du tube (25) en maintenant le flexible levé et bouchez l'embouchure avec votre main.

Attention! Ne jamais utiliser d'objet pointu ou coupant pour déboucher votre flexible.

Vérifiez également si le bouchon ne se trouve pas dans le nez d'articulation de la brosse électrique ou à l'intérieur de la trappe orange (33) qui se trouve sous la brosse électrique. Faites que ce passage soit toujours sans bouchon.

Changement de la barrette de brosse

Pour remplacer la barrette de brosse appuyez sur le bouton (32), retirez la plaque latérale (26) et tournez la brosse pour ôter totalement la barrette de brosse (27).

Assurez-vous ensuite que la nouvelle barrette de brosse soit complètement insérée et replacez la plaque latérale. Veillez à ce que celle-ci soit bien verrouillée.

Upright lock

To release the machine from the locked upright position depress the foot pedal(11) and lower the dust bag housing (20).

Power head on/off

The power head motor stops automatically when the machine is put in the upright position and restarts when the foot pedal (11) is depressed and the dust bag housing (20) tilted back.

Maintenance

Changing the paper bag

If red light (3) shows, change paper filter bag. To do this first pull cover release latch (5) - forward and lift the cover from the dust bag housing. Slide the dust bag sealing plate (28) from the holder (29). Slide the sealing plate (28) of a new bag into the holder and push firmly in. Insert cover into dust bag housing. Push it forward then lock it in place by pushing down the cover release latch. Do not re-use bags. Do not wash filters.

Changing the motor filter

Motor filter (30, Art.-Nr. 1825) needs to be replaced latest after the use of 20 filter bags. Lift the front of the filter slightly and slide it out of its slots. Instead of the motor filter a Hospital-Grade'-microfilter is available (Art.-Nr. 1875).

Changing the exhaust filter

Change the exhaust filter (31, Art.-Nr.1878) always with the motor filter (30). Press the button and slide the exhaust cover (6) to the side.

Never use the machine without correctly attached filters.

Clearing blockages


Blockages in the hose can cleared by squeezing the retaining ring (8) and taking the hose off the machine. Please check both ends of the hose. If there isn't a visible blockage please replace it the wrong way round in the connecting tube (25), holding it upright with one hand blocking the top and switching on the machine. If necessary rapidly lift your hand on and off the end of the hose.

Attention! Never use anything sharp to clear the hose

Also check for a blockage in the swivel neck of the power head and under the orange trapdoor(33) on the bottom of the power head. Please also ensure that the passage between these two openings in the power head is clear.

Changing the brush strip

To replace brush strip push the button (32), remove the side plate(26) and turn the brush so long as the brush strip(27) can then be pulled out of lateral opening. Ensure that the new brush strip is fully inserted and press the side plate back into place. Ensure that the side plate is latching in.

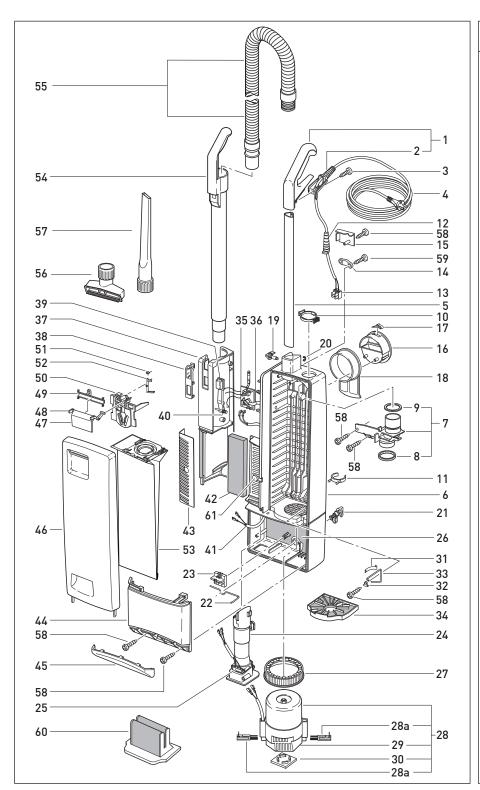


Pos.	ArtNo.	Benennung (DE)
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 12 22 23 24 25 26 27 8 29 30 13 2 24 24 24 34 44 45 55 56 57 58 59 66 1	ArtNo. 1037 EH 1596 HG 0127 ER 1870 dg 1848 1831 hg 1835 dg 5289 5043 5424 ER 1823 hg 5359 HE 0502 1030 UL 1812 hg 1814 hg 5146 1813 hg 1859 dg 1851 hg 1857 hg 1836 1851 hg 1844 05118 S 1822-1 1047 1844 05118 S 1821 1822-1 1027 1073 1824 1822-1 1027 1073 1824 1825 1821 1822-1 1027 1073 1824 1825 1836 1851 1047 1047 1844 05118 S 1821 1822-1 1027 1073 1824 1825 1836 1852 hg 1849 hg 1830 dg 1852 hg 1846 hg 1850 hg 1840 hg 1850 hg 1840 hg 1850 hg	Poignée cpl. incl. Pos.2 Couvercle de poignée Vis M 4x10 Câble Manche aluminium cpl Logement sac poussière Couvercle Joint de caoutchouc Joint de caoutchouc Clip plastique Clip de fixation accessoires Passe câble Barrette de connexion Bride de serrage Couvercle Support crochet de câble Ressort Prolongement bloc Verrou de manche Clip 4 Verrou Baguette Boitier de raccord cpl. Tube de connection Prise femelle Isolation phonique Joint moteur d'aspiration Turbine d'aspiration Turbine d'aspiration Turbine d'aspiration Couvercle moteur Support de moteur Ressort Bride de serrage Tringle sécurité Filtre moteur d'aspiration Circuit imprimé 230/240V Connexion air Logement de canne Couvercle de lampe Interrupteur Ressort Câble électrique cpl (230/240V) Filtre sortie d'air Couvercle filtre sortie d'air Couvercle de logement Verrou de couvercle Joint Couvercle Joint Couvercle Crochet sac poussière cpl. Ressort Levier de sécurité Sac poussière Tube cpl Flexible Buse brosse fauteuil Buse biseau Vis F 3,9x13 Vis F 3,9x16 Micro-filtre (en option) Bouton de filtre

Pos.	ArtNr.	Omschrijving
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	1037 EH 1596 HG 0127 ER 1870 dg 1848 1831 hg 1835 dg 5289 5043 5424 ER 1823 hg 5359 HE 0502 1030 UL 1812 hg 1814 hg 5146 1813 hg 0161 ER 0850 dg	Handvat Handvat afdekkingsplaat Schroef M4 x 10 Aansluitsnoer Steel Huis Afdekplaat Dichtring Dichtring Zekeringsring Accessoiresklip Kabelinvoer Draad Klemplaatje Deksel Kabelopwindhaak Veer Kabelhaak Vergrendelknop Schijf Vergrendelknop

Pos.	ArtNr.	Omschrijving
22	1811	Vergrendelstang
23	1012 N	Kontactstekker
24	1807 hg	Verbindingsstuk
25	1836	Kontactstekker
26	1851	Geluidsdemper
27	1047	Dichtring
28	1844	Zuigmotor
28a	05118 S	Koolborstels
29	1821	Geluidsdemper
30	1822-1	Afdekplaat
31	1027	Veer
32	1073	Metalen klem
33	1824	Motorfilterstang
34	1825	Motorfilter
35	1934 ER	Printplaat
36	1860	Verbi ['] ndingsstuk
37	1852 hg	Zuigbuishouder
38	1869 hg	Lampafdekplaatje
39	1830 dg	Aan/uitschakelaar
40	1862	Veer

Pos.	ArtNr.	Omschrijving
41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 60 61	1833 1878 1802 hg 1853 SE 1804 hg 1818 dg 6040 1819 1847 5091 1817 5093 N 5045 dg 5040 sb 1491 dg 1092 dg 0102 ER 0103 ER 1875 1884 hg	Steelleiding Uitblaasluchtfilter Uitblaasfilterhouder Motordeksel Stootband Deksel Stofzakhouder Dichtring Lagerdeksel Filterhouder kompl Veer Hefboom Stofzak Telescoophandvat Slang Meubel mondstuk Kieren mondstuk Schroef 3,9 x 16 Mikrofilter (Extra onderdelen) Uitblaasfilterknop

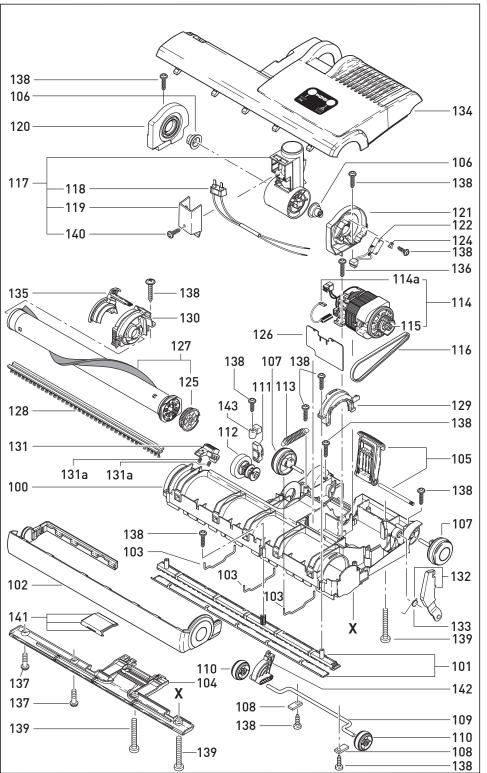

Pos.	ArtNo.	Désignation (FR)
100	20202hg	Chassis
101	20205ER	Plaque en métal
102	20110ER	Pare-chocs
103	20115	Attache métallique
104	20108ER	Plaque arrière
105	20230ER	Pédale de pied
106	20136ER	Roulement
107	2306HG	Roue
108	2014ER	Bride de serrage
109	20126ER	Axe
110	2608hg	Roue de réglage
111	2833	Membrane
112	20128ER	Bouton de réglage
113	4019	Ressort
114	3260ER	Moteur de brosse 220-240V
114a	05141S	Charbon moteur
115	2319	Poulie moteur
116	2923	Ceinture
117	20232ER	Ensemble pivotant
118	0895ER	Fil de connextion
119	2602hg	Couvercle d'articulation
120	20217ER	Support pivotant r.h.
121	20218ER	Support pivotant l.h.
122	0897ER	Micro interrupteur incl. fil
124	1073	Bride de serrage
125	2919ER	Poulie de brosse
126	20167ER	PCB 470 230V
127	4099ER	Rouleau de brosse cpl.
128	4028	Barrette de brosse
129	20123ER	Bloc palier l.h.
130	20117ER	Bloc palier r.h.
131	20120ER	Embout rouleau de brosse
131a	20121ER	Ressort
132	2653hg	Soutien de levier
133	2651	Ressort
134	20227dgSE	Couvercle cpl
135	20118ER	Palier r.h
136	01017ER	Vis 4x20
137	0197ER	Vis 4x12
138	01036ER	Vis 4x14
139	0176ER	Vis 4x30
140	0102ER	Vis 3.9x13
141	20124ER	Trappe
142	20127ER	Levier
143	20129ER	Bouchon

Pos.	ArtNo.	Description (ENG)
100	20202hg	Chassis
101	20205ER	Front base plate
102	20110ER	Bumper
103	20115	Wire tie
104	20108ER	Rear base plate
105	20230ER	Foot pedal
106	20136ER	Internal plastic bearing
107	2306HG	Wheel
108	2014 ER	Axle clamp
109	20126ER	Pile adjustment axle
110	2608hg	Pile adjustment wheel
111	2833	Trust member
112	20128ER	Pile adjustment knob
113	4019	Spring
114	3260ER	Brush motor 220-240V/200W
114	3261ER	Brush motor 120V/200W
114	3262ER	Brush motor 100V/200W

Pos.	ArtNo.	Description (ENG)
114a	05141S	Carbon brush set
115	2319	Motor pulley
116	2923	Belt
117	20232ER	Swivel assembly
118	0895ER	Wire swivel neck 2-wire
119	2602hg	Swivel neck cover
120	20217ER	Swivel support r.h.
121	20218ER	Swivel support l.h.
122	0897ER	Micro switch incl. wire
124	1073	Clamp
125	2919ER	Brush pulley
126	20167ER	PCB 220/230V,200W
126	20168ER	PCB 240V
126	20165ER	PCB 100V
126	20166ER	PCB 120V
127	4099ER	Brush assembly cpl.
128	4028	Brush strip

Pos.	ArtNo.	Description (ENG)
129 130 131 131a 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141	20123ER 20117ER 20117ER 20120ER 20121ER 2653hg 2651 20227dgSE 20118ER 01017ER 01017ER 01036ER 01036ER 0102ER 20124ER 20124ER 20129ER	Bearing block l.h. Bearing block r.h. Brush roller release Spring Support lever with spring Return spring

EU-Konformitätserklärung

(CE-Kennzeichnung)

Hiermit erklären wir, dass die unten näher bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierungen und Bauarten, sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen, den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsforderungen folgender EU-Richtlinien entsprechen:

1. Maschinenrichtlinie:

RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG

2. Elektromagnetische Verträglichkeit

RICHTLINIE 2004/108/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliederstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG

3. RoHS

RICHTLINIE 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikaeräten

Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Gerätetyp: SEBO AUTOMATIC XP1/XP2/XP3,

SEBO PROFESSIONAL G1/G2

SEBO 370/470, BS36/46 (electronic oder Comfort)

SEBO DART 1/2/4

Angewandte Normen: EN 55014-1:2006+ A1:2009;

EN 55014-2:1997+ Cor.:1997+ A1:2001 + A2: 2008 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009:

EN 61000-3-3:2008

EN 62233:2008; EN 62233 Ber.1:2008

EN 60335-1:2012 EN 60335-2-69:2010

Velbert, 05.12.2012

Achim Liffers - Geschäftsführer

Déclaration de conformité européenne

Marque européenne

Nous déclarons que les machines décrites ci-dessous sont construites et conformes aux normes de sécurités requises CE

1. Directive matériel

DIRECTIVE 2006/42/CE du parlement et du conseil européen du 17 mai 2006 relative au machine et modifiée par la directive 95/16/EC

2. Directive CEM

DIRECTIVE 2004/108/CE du parlement et du conseil européen du 15 Décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres et à la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE

3. RoHS

DIRECTIVE 2011/65/UE du parlement et du conseil européen du 8 Juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Cette déclaration ne s'applique pas aux machines qui auraient été modifiées sans autorisation.

Type: SEB0 AUTOMATIC XP1/XP2/XP3

SEBO PROFESSIONAL G1/G2

SEBO 370/470, BS36/46 (electronic ou Comfort)

SEB0 DART 1/2/4

Norme appliquée: EN 55014-1:2006+ A1:2009;

EN 55014-2:1997+ Cor.:1997+ A1:2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009;

EN 61000-3-3:2008

EN 62233:2008; EN 62233 Cor.1:2008

EN 60335-1:2012 EN 60335-2-69:2010

Velbert, 05.12.2012 seulement la traduction du document original en allemand

Achim Liffers - Directeur Général

Pour tout service, contactez votre fournisseur à l'adresse ci-dessous :



MADE IN GERMANY

SEBO Nederland B.V. Botterweg 37, 8042 PA ZWOLLE Tel.: 038 - 42 28 488, Fax: 038 - 42 22 837,



Noord Brabantlaan 12 - 2300 TURNHOUT Tel: 014 - 462426 - Fax: 014 - 453700 Z. A. les Belles Vues, 1, Rue Félix Potin – B.P. 24, 91291 Arpajon Cedex, Tél: 01. 69.26.18.30,